

GASTEC Istruzioni per l'uso della fiala colorimetrica N. 103 rilevatrice di idrocarburi di classe inferiore

PER LA SICUREZZA:

Si raccomanda di leggere con attenzione questo manuale nonché il manuale d'uso della pompa di campionamento gas Gastec.

⚠ ATTENZIONE:

1. Con le pompe Gastec si devono usare esclusivamente le fiale rilevatrici Gastec.
2. Con le fiale rilevatrici e le pompe Gastec non si devono usare parti o componenti di altri produttori.
3. L'uso di parti o componenti di altri produttori con le fiale rilevatrici e le pompe Gastec o, analogamente, l'uso di fiale rilevatrici di altri produttori con le pompe Gastec o, ancora, l'uso di fiale rilevatrici Gastec con pompe di altri produttori può causare il danneggiamento delle fiale e delle pompe stesse o gravi lesioni, anche fatali, all'utilizzatore. Tali tipi di uso renderebbero inoltre invalide tutte le garanzie, comprese quelle prestazionali e di precisione dei dati.

⚠ AVVERTENZE: la mancata osservanza delle precauzioni che seguono potrebbe divenire causa di gravi lesioni fisiche o di danneggiamenti.


1. Quando si spezza l'estremità della fiala la si deve allontanare dagli occhi.
2. Non si devono toccare con le mani la fiala spezzata, i frammenti di vetro e il reagente.
3. La durata del campionamento è il tempo necessario all'aspirazione del campione d'aria nella fiala. Essa deve essere tenuta nell'area di campionamento per l'intera durata dello stesso o sino a quando l'indicatore di fine flusso indica la fine dell'operazione.

⚠ NOTE: per garantire la costanza delle prestazioni e l'affidabilità delle misure:

1. La pompa di campionamento e la fiala colorimetrica rilevatrice Gastec devono essere usate esclusivamente per gli scopi specificati nel relativo manuale d'uso.
2. La fiala deve essere usata a una temperatura compresa tra 0 e 40°C.
3. La fiala deve essere usata a un'umidità compresa tra lo 0 e il 90%.
4. Poiché la fiala potrebbe subire l'interferenza di gas coesistenti si prega di consultare la tabella "INTERFERENZE" di seguito riportata.
5. Si devono rispettare la data di scadenza e le condizioni di conservazione riportate sulla confezione.
6. Collegare la fiala rilevatrice al tubo del gorgogliatore di lavaggio usando l'apposito tubo di gomma. Collegare quindi l'estremità del tubo del gorgogliatore alla pompa. Fare attenzione a non collegare la pompa al contrario.
7. Questa confezione contiene nove fiale rilevatrici, un tubo per gorgogliatore di lavaggio e un tubo di gomma. Entrambi i tubi sono utilizzabili sino a nove volte. Non eliminare il tubo del gorgogliatore di lavaggio prima di avere usato completamente tutte le fiale.

APPLICAZIONE DELLA FIALA: questa fiala è dedicata al rilevamento di idrocarburi nell'aria o nelle zone industriali nonché alla determinazione delle condizioni atmosferiche ambientali.

CARATTERISTICHE TECNICHE: poiché Gastec è impegnata nel continuo miglioramento dei prodotti le loro caratteristiche tecniche sono soggette a modifica senza preavviso.

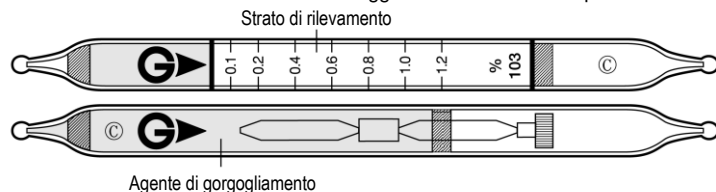

Campo di misura	0,05 - 0,1%	0,1 - 1,2%	1,2 - 2,4%
Numero di pompate	2	1	1/2
Fattore di correzione	1/2	1	2
Durata del campionamento	2 minuti per pompata		1 minuto
Limite di rilevamento	0,01% (n = 2)		
Gradazione cromatica	Bruno giallastro → Bruno verdastro		
Principio della reazione	$(C_2-C_7) + Cr^{6+} + H_2S_2O_7 \rightarrow Cr^{3+}$		

Coefficiente di variazione: 10% (da 0,1 a 1,2%)

**** Durata: si prega di vedere la data stampata sulla confezione della fiala.**

**** La fiala deve essere conservata al buio e al fresco.**

CORREZIONE DELLA TEMPERATURA, DELL'UMIDITÀ E DELLA PRESSIONE:

Temperatura:	nessuna correzione necessaria
Umidità:	nessuna correzione necessaria
Pressione:	occorre applicare la seguente formula di correzione: $\frac{\text{Lettura sulla fiala (\%)} \times 1013 \text{ (hPa)}}{\text{Pressione atmosferica (hPa)}}$

PROCEDURA DI MISURA:

1. Verificare innanzi tutto l'eventuale perdita della pompa inserendovi una fiala rilevatrice nuova sigillata. Osservare quindi le istruzioni fornite dal manuale d'uso della pompa stessa.
2. Spezzare le punte di una fiala nuova e del tubo per gorgogliatore di lavaggio usando l'apposito rompi-punta installato sulla pompa.
3. Collegare fra loro le estremità marcate © della fiala e del tubo usando l'apposito tubo di gomma fornito in dotazione.
4. Inserire il tubo per gorgogliatore di lavaggio nell'alloggiamento d'ingresso della pompa accertandosi che la freccia (G) sia rivolta verso quest'ultima.
5. Spingere sino a fine corsa l'impugnatura della pompa. Allineare i contrassegni di riferimento, impressi sul corpo della pompa, a quelli impressi sull'impugnatura.
6. Tirare completamente l'impugnatura sino a quando si blocca a fine corsa (100 ml). Attendere 2 minuti e accertarsi che l'operazione di campionamento si sia completata.
7. Per misure inferiori a 0,1% si deve ripetere una volta la medesima procedura di campionamento. Per misure superiori all'1,2% occorre preparare una fiala nuova ed eseguire una mezza pompata.
8. Leggere il livello di concentrazione nel punto in cui il reagente colorato incontra quello non colorato.
9. In caso di necessità di correzione si devono moltiplicare le letture rispettivamente per i fattori di correzione per le pompate e la pressione atmosferica.

INTERFERENZE:

Sostanza	Concentrazione	Interferenza	Solo gas d'interferenza
Monossido di carbonio		No	Nessuna colorazione
Metano, etano		No	Nessuna colorazione
Altri idrocarburi		+	Bruno verdastro

La tabella dei gas d'interferenza esprime in primo luogo l'interferenza esercitata da ciascun gas coesistente nella gamma di concentrazione equivalente alla concentrazione di gas. Il risultato della misura potrebbe quindi risultare positivo a causa della presenza di sostanze qui non elencate. Per maggiori informazioni a questo riguardo si prega di rivolgersi direttamente a Gastec o al proprio distributore di zona.

APPLICAZIONE CON ALTRE SOSTANZE:

La fiala 103 è altresì utilizzabile con la seguente sostanza:

Sostanza	Fattore di correzione	Numero di pompate	Campo di misura
Acetilene	1,5	1/2, 1, 2	0,075 - 3,6%
Butano, Eptano, Iso-butano	0,7	1/2, 1, 2	0,035 - 1,68%
Etilene	7,0	1/2, 1, 2	0,35 - 16,8%
Esano	0,5	1/2, 1, 2	0,025 - 1,2%
Iso-pentano	0,9	1/2, 1, 2	0,045 - 2,16%
Pentano	0,75	1/2, 1, 2	0,0375 - 1,8%
Propano	1,0	1/2, 1, 2	0,05 - 2,4%

FATTORE DI CORREZIONE: Le fiale rilevatrici sono concepite principalmente per misurare gas specifici.

Con l'ausilio di fattori di correzione o di una tabella è tuttavia possibile misurare altre sostanze aventi proprietà chimiche simili. Occorre pertanto disporre di tali fattori o tabella. Per ottenere fattori di correzione ancor più precisi si raccomanda di rivolgersi al proprio distributore Gastec

ISTRUZIONI PER L'ELIMINAZIONE:

il reagente della fiala contiene una piccola quantità di cromo esavalente. Per eliminare le fiale, siano esse usate o ancora nuove, si raccomanda di osservare le leggi e i regolamenti locali.

GARANZIA:

per qualsiasi quesito riguardante i gas di rilevamento e la qualità delle fiale si prega di rivolgersi al proprio distributore Gastec.

Produttore: Gastec Corporation
8-8-6 Fukayanaka, Ayase-City, Kanagawa 252-1195, Giappone
<http://www.gastec.co.jp/>
Telefono: +81-467-79-3910 Fax: +81-467-79-3979

IM00103E1
Stampato in Giappone
15C/MP