



# シリカゲルチューブ 252S-20

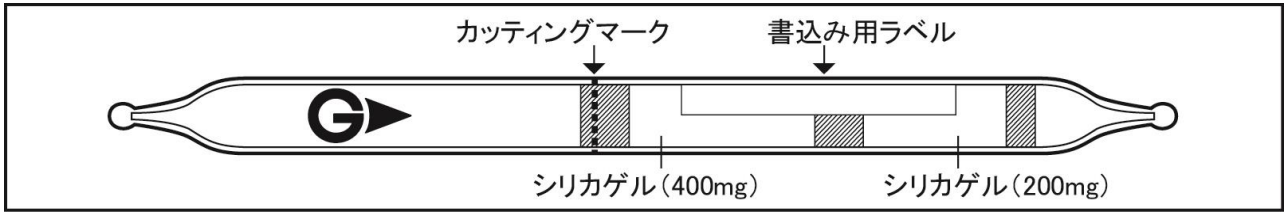

## 脱着率の例 (脱着溶媒:アセトン 3.0mL/400mg – シリカゲル)

物質名		脱着率(%)	変動係数(%)
アルコール・ケトン類	イソブチルアルコール	97.0	1.1
	1-ブタノール	97.1	1.1
	2-ブタノール	96.2	1.1
	メチルエチルケトン	97.7	1.0
	メチルイソブチルケトン	106.4	4.9
酢酸エステル類	酢酸メチル	95.3	3.4
	酢酸エチル	106.3	4.8
	酢酸ブチル	106.6	5.0
	酢酸イソブチル	106.7	5.1
	酢酸ペンチル	106.5	5.0
	酢酸イソペンチル	103.2	5.0
有機塩素化合物	1,2-ジクロロエタン	98.4	0.5
	トリクロロエチレン	97	1.0
芳香族炭化水素	トルエン	107.5	5
その他	シクロヘキサノン	104.3	4.9
	m-クレゾール	105.2	4.8

## 252S-20 圧力損失の一例

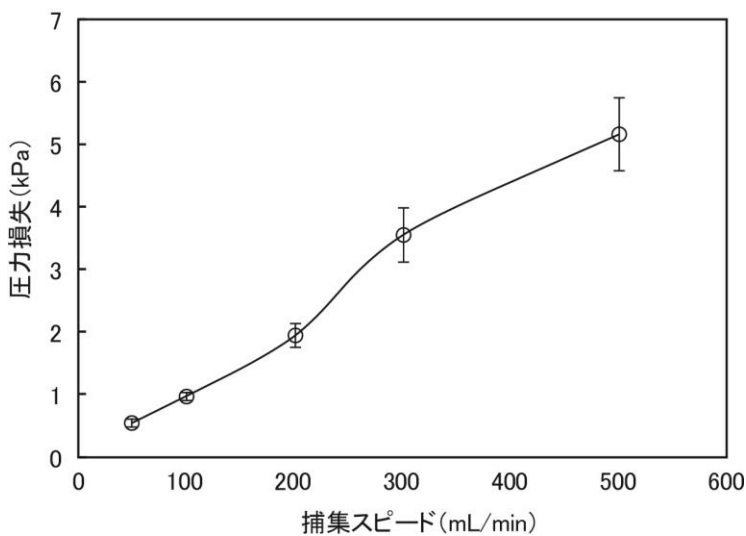

自動ガス採取装置の設定捕集スピードに対する圧力損失が定流量使用範囲を超えた場合、設定流量で吸引できなくなります。