



# シリカゲルチューブ 252S3-20

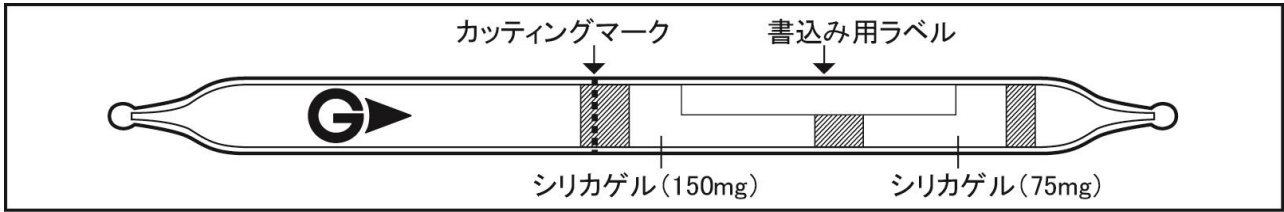

## 脱着率の例 (脱着溶媒:アセトン 1.0mL/150mg – シリカゲル)

物質名		脱着率(%)	変動係数(%)
アルコール・ケトン類	イソブチルアルコール	98.7	0.3
	1-ブタノール	98.4	0.3
	2-ブタノール	98.4	0.2
	メチルエチルケトン	99.3	0.4
	メチルイソブチルケトン	97.5	1.2
酢酸エステル類	酢酸メチル	94.4	3.4
	酢酸ブチル	98.2	1.4
	酢酸イソブチル	98.1	1.3
	酢酸ペンチル	98.8	1.8
	酢酸イソペンチル	102.8	1.5
有機塩素化合物	1,2-ジクロロエタン	99.9	0.5
	トリクロロエチレン	99.9	1.0
芳香族炭化水素	トルエン	98.5	0.6
その他	シクロヘキサノン	96.4	1.8
	クレゾール	98.5	3.3

## 252S3-20 圧力損失の一例

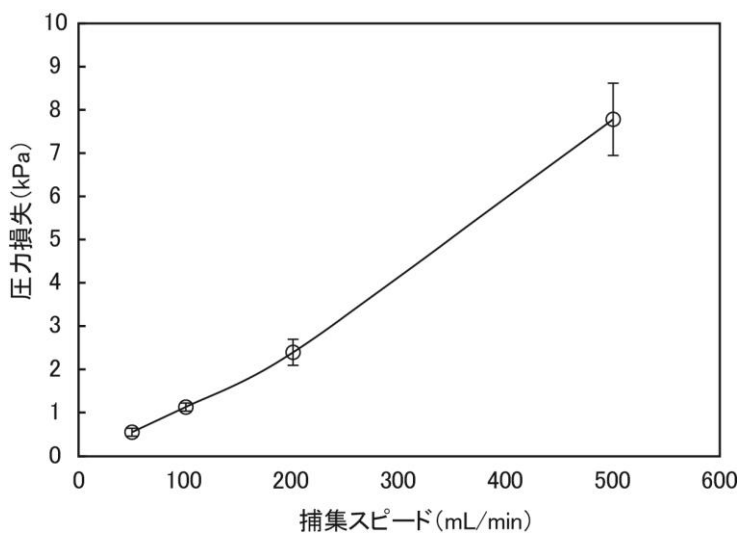

自動ガス採取装置の設定捕集スピードに対する圧力損失が定流量使用範囲を超えた場合、設定流量で吸引できなくなります。